

Sterilizátor na náradie Clavier - L1

Bezpečnostné upozornenia


1. Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.
2. Tento produkt je určený len na sterilizáciu. Nepoužívajte ho na iné účely.
3. Udržujte zariadenie mimo dosahu vody alebo iných kvapalín, aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
4. Ak dôjde k poškodeniu napájacieho adaptéra alebo zariadenia, prestaňte ho používať.
5. Nepoužívajte zariadenie v miestach s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
6. Pred čistením odpojte zariadenie zo zásuvky.
7. Zariadenie čistite iba suchou alebo jemne vlhkou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce kyseliny alebo rozpúšťadlá.
8. Racionálne používanie a správna údržba môžu predĺžiť životnosť zariadenia.
9. Ak potrebujete skontrolovať alebo opraviť zariadenie, kontaktujte odborný servis.

1. Balenie obsahuje

- 1× prístroj

2. Predstavenie produktu

- (1) Napájací konektor
- (2) Hlavný vypínač
- (3) Tlačidlo časovača 180s
- (4) Tlačidlo časovača 360s
- (5) Tlačidlo časovača 600s
- (6) Displej času
- (7) Vyberateľný šuflík

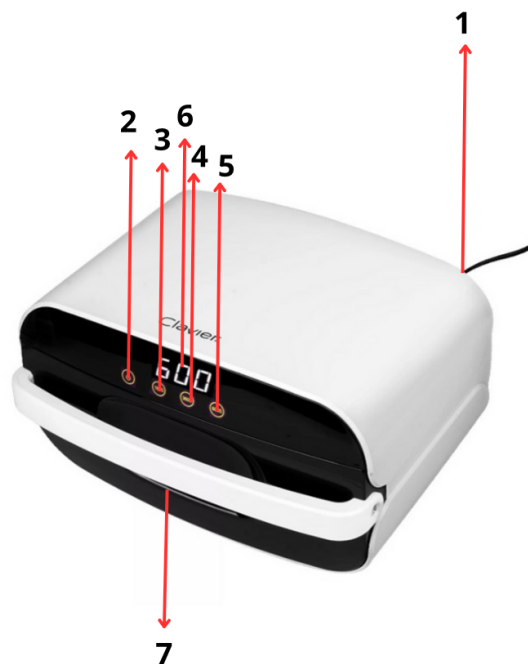

3. Hlavné funkcie

- Tento produkt je určený na sterilizáciu nástrojov v manikúre a pedikúre.

4. Ako používať

1. Zasuňte vyberateľný šuflík na miesto (ako na obrázku 7).
2. Pripojte napájací adaptér k zariadeniu (obrázok 1).
3. Zasuňte adaptér do elektrickej zásuvky.
4. Stlačte hlavný vypínač (obrázok 2).
5. Vyberte časovač (3, 4 alebo 5) a zariadenie sa automaticky zapne.
6. Po dokončení cyklu sa zariadenie automaticky vypne.
7. Po použití odpojte napájací adaptér zo zásuvky a očistite vyberateľný šuflík.

5. Technické parametre

- Napájacie napätie: 110–220 V, 50–60 Hz 1A.
- Výkon: 72 W
- Časy sušenia: 180s, 360s, 600s
- Rozmery: 300 × 240 × 77 mm

6. Tipy

- Používajte zariadenie iba so zdrojom napájania zodpovedajúcim požiadavkám uvedeným na výrobku.
- Prístroj je určený len na použitie dospelými osobami.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru počas používania.
- Pred použitím skontrolujte, či je napájací adaptér nepoškodený.
- Čistite iba suchou alebo jemne navlhčenou handričkou; nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani agresívne čistiace prostriedky.

- Zariadenie skladujte a používajte v suchom prostredí, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a dažďa.

Clavier®

IMPORTER:

Trendy Wioletta Modzelewska Sp.K.

Zeroskiego 1/263

01-887 Warszawa, Poland

made in PRC

Distribútor: Naily s.r.o.

